

Návod pro montáž setu světlovodných mířidel ke zbrani Sa vz.58

K montáži a demontáži budete potřebovat klíč mušky ze soupravy čištění, posuvné měřítko, vteřinové lepidlo nebo barvu pro zakápnutí nastavení pozice mušky. Nejprve posuvným měřítkem změřte výšku vrcholu mušky na své zbrani, údaj si zapište. Klíčem mušky povolíte a vyšroubujete mušku, a na její místo našroubujete rukou nebo pomocí klíče mušky, mušku se světlovodným vláknem. Původní muška šla vyšroubovat s větším odporem, než jde nová muška zašroubovat, což je ale normální stav. Světlovodnou mušku našroubujete tak, aby její vrchol byl ve




stejně výšce jako změřený vrchol původní mušky, vrcholem se rozumí horní kovová hrana mušky, nikoliv světlovodné vlákno. Až výška mušky před a po montáži bude stejná a zároveň její optické vlákno bude ve směru vodorovném s hlavní, vezmete lepidlo nebo barvu a mušku zafixujete, potom necháte dobře zaschnout. V další fázi budete demontovat plátek hledí s posuvným jezdcem nastavení výšky. Hrot klíče mušky použijete pro zatlačení listové pružiny v místech předních pacek plátku hledí, respektive mezi nimi. Toto listové pero pod plátkem hledí musíte pořádně zatlačit tak, aby došlo k uvolnění plátku hledí ve směru dozadu k pažbě. Opačným postupem provedete opětovnou montáž nového plátku hledí. Pokud

jste se alespoň občas drželi návodu, máte nainstalovaný světlovodný set, který slouží k rychlejšímu zamíření i ve snížených optických podmínkách. Hmotnost 15,8 g + 2 g. Materiál ocel.

Návod pro montáž setu světlovodných mířidel ke zbrani Sa vz.58

K montáži a demontáži budete potřebovat klíč mušky ze soupravy čištění, posuvné měřítko, vteřinové lepidlo nebo barvu pro zakápnutí nastavení pozice mušky. Nejprve posuvným měřítkem změřte výšku vrcholu mušky na své zbrani, údaj si zapište. Klíčem mušky povolíte a vyšroubujete mušku, a na její místo našroubujete rukou nebo pomocí klíče mušky, mušku se světlovodným vláknem. Původní muška šla vyšroubovat s větším odporem, než jde nová muška zašroubovat, což je ale normální stav. Světlovodnou mušku našroubujete tak, aby její vrchol byl ve

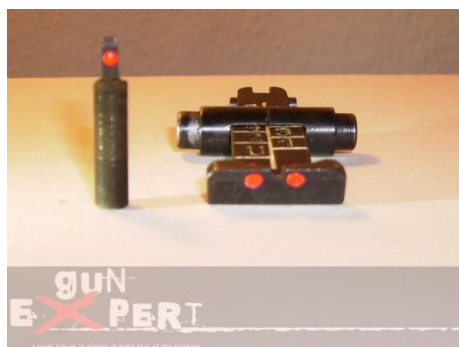

stejně výšce jako změřený vrchol původní mušky, vrcholem se rozumí horní kovová hrana mušky, nikoliv světlovodné vlákno. Až výška mušky před a po montáži bude stejná a zároveň její optické vlákno bude ve směru vodorovném s hlavní, vezmete lepidlo nebo barvu a mušku zafixujete, potom necháte dobře zaschnout. V další fázi budete demontovat plátek hledí s posuvným jezdcem nastavení výšky. Hrot klíče mušky použijete pro zatlačení listové pružiny v místech předních pacek plátku hledí, respektive mezi nimi. Toto listové pero pod plátkem hledí musíte pořádně zatlačit tak, aby došlo k uvolnění plátku hledí ve směru dozadu k pažbě. Opačným postupem provedete opětovnou montáž nového plátku hledí. Pokud

jste se alespoň občas drželi návodu, máte nainstalovaný světlovodný set, který slouží k rychlejšímu zamíření i ve snížených optických podmínkách. Hmotnost 15,8 g + 2 g. Materiál ocel.